

Supercharged 002 Race Edition


Cal. VD53B kronograf

Bruksanvisning

CAL. VD53B (Tillverkare SII (Seiko) 24-TIMMAR KRONOGRAF

Funktioner

- Timvisare, minut- och sekundvisare.
- Datum
- Stoppur
- Stoppuret kan mäta upp till 59' 59".
- Intervall mätning

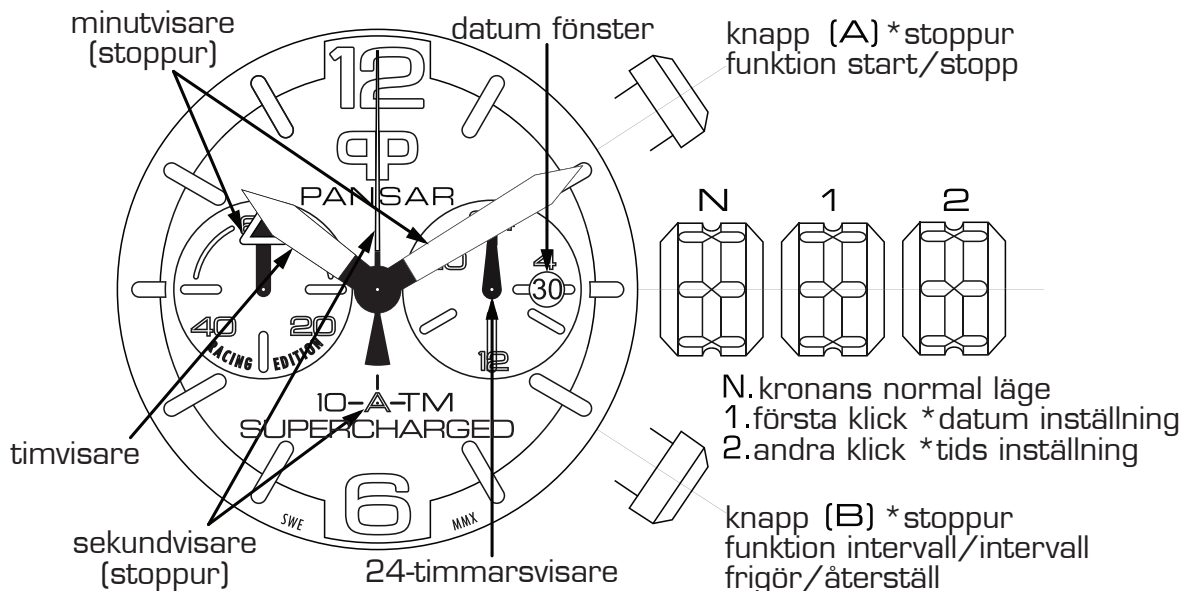

Urverk storlek 12'''

Yttre diameter 29.50 mm (12H-6H) x 26.00 mm (3H-9H)

Boett Diameter 28.80 mm (12H-6H)

Höjd 4.57 mm (Inklusive batteri)

Batteri SR920SW

Batteri livslängd ca. 2 år

-Batteri indikator.

När batteriet börjar ta slut, flyttas den stora sekundvisaren med två sekunders intervaller i stället för det normala en sekunds intervall.

I så fall bör batteriet ersättas med ett nytt så snart som möjligt.

Not. Tidsanvisningen är korrekt trots att den stora sekund visaren rör sig med två sekunders intervall.

QP
PANSAR®

PANSAR SWEDEN AB
mässvägen, 125 30 Älvsjö, Sweden

Supercharged 002 Race Edition


Cal. VD53B kronograf

Bruksanvisning


Ställa in tid och datum:

Före inställning av tid, kontrollera att stoppurets sekund- och minutvisare är i "0" läget (klockan 12).

Om stoppuret används, tryck på knapparna i följande ordning för att återställa det. Kontrollera sedan att visarna går tillbaka till "0" läget.

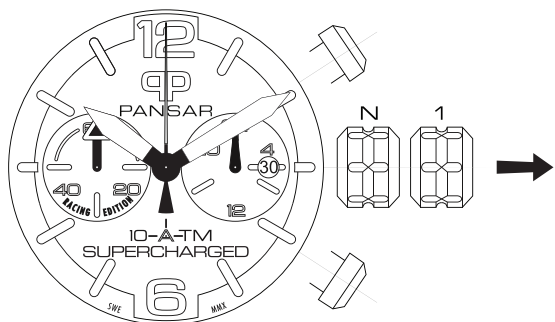


- Dra ut kronan till 1:a klick läget.

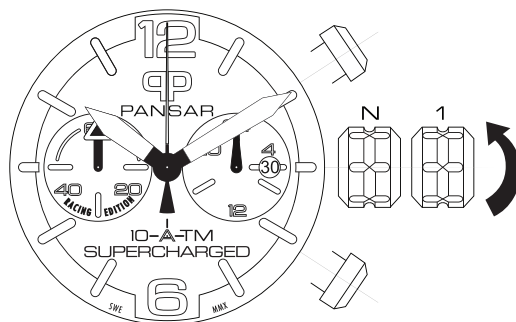


- Vrid kronan medurs tills den föregående dagens datum visas.

Not: Ställ inte in datumet mellan 9:00 och 1:00, annars kan datum ändras felaktigt.

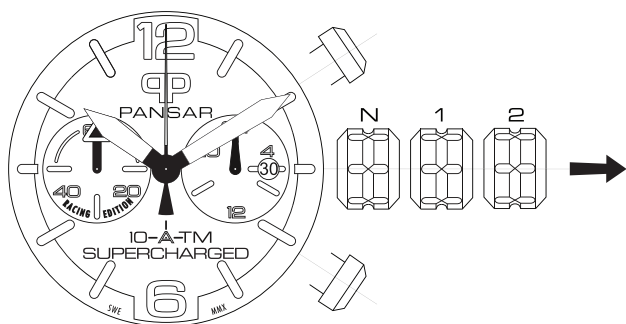


- Dra ut kronan till den 2:a klick läget när sekundvisaren är kl 12.

Not: Tryck inte på några knappar när kronan är i det 2:a läget, annars flyttas kronografens visare.

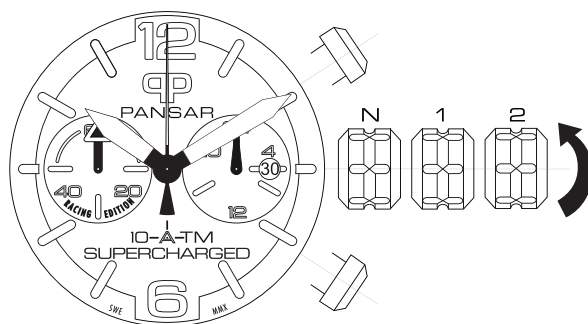

- Vrid för att ställa in tim- och minutvisare.
- Vrid medurs för att flytta fram tim- och minutvisare förbi 12:00 AM. Då kommer datum ändras till aktuellt datum.
- Ställ in tim- och minutvisare till önskad tid. Ta hänsyn till tid på dygnet.

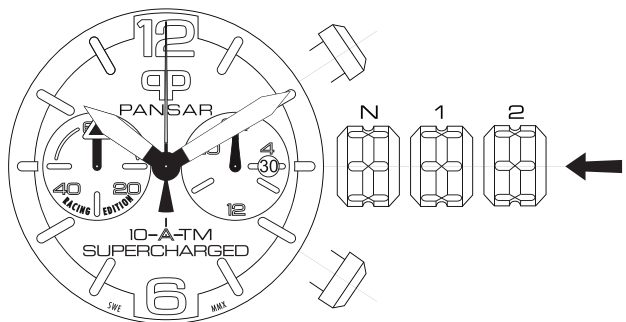

- Tryck tillbaka kronan till normal läget.

Rekommendation:

- Ställ inte in datum mellan 21:00 och 01:00 AM, annars kan datum ändras felaktigt.

Om det är nödvändigt att ställa in datum under denna tidsperiod, ändra först tiden till någon tid utanför den. Ställ datumet och återställ sedan till rätt tid.

- Vid inställning av minutvisaren, rotera den 4 till 5 minuter före önskad tid och rotera sedan tillbaka till exakt minut.

QP
PANSAR[®]

PANSAR SWEDEN AB
mässvägen, 125 30 Älvsjö, Sweden


Supercharged 002 Race Edition

Cal. VD53B kronograf

Bruksanvisning

Hur du använder stoppurets funktioner:

Stoppuret kan mäta tiden upp till 59 "59" i sekunder. När mätningen når 60 minuter stoppas stoppuret automatiskt.

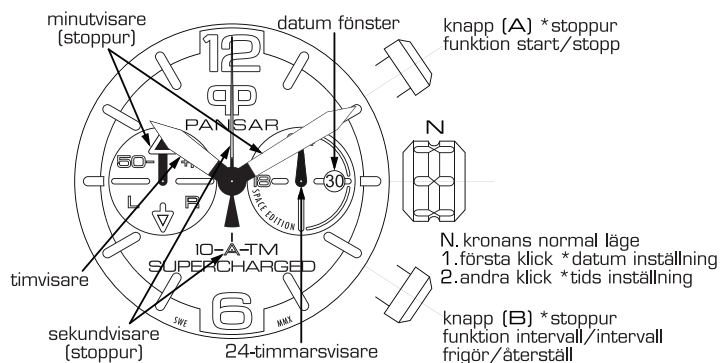

Standard mätning



Start Stopp Återställ

Akkumulerad förfluten tid vid mätning



Start Stopp Start Stopp Återställ

Intervall mätning



Start Intervall Intervall Frigör Stopp Återställ

- Den uppmätta tiden visas med stoppurets visare som rör sig oberoende av centrum och 24-timmars visare.
- Tidmätning och intervallmätning kan upprepas så många gånger som behövs genom att trycka på knappen (B).
- När mätningen är stoppad eller vid intervallmätning, stannar den och visar förfluten tid.
- När stoppuret startas om eller intervallen frigörs, flyttas stoppurets sekundvisare "A" och minutvisare fram till aktuell tid.

Not: Om stoppurets visare inte återgår till "0" läget när stoppuret nollställs till "0", följ anvisningarna i "Hur man justerar stoppuret".

QP
PANSAR[®]

PANSAR SWEDEN AB
mässvägen, 125 30 Älvsjö, Sweden


Supercharged 002 Race Edition

Cal. VD53B kronograf


Bruksanvisning

Hur man justerar stoppuret:

Om stoppurets minut- och sekundvisare är inte i "0" läget, följ anvisningarna nedan för att återställa dem.

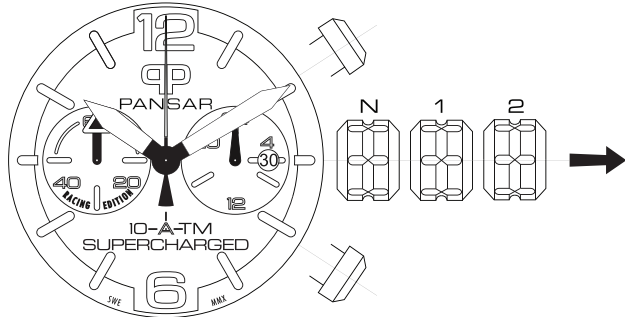


- Dra ut kronan till det 2:a klick läget.

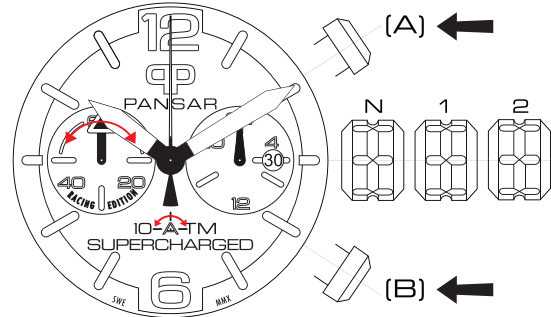

- Tryck på knappen (A) eller (B) för att nollställa stoppurets sekund- och minutvisare till "0" läget.
- Genom att trycka på knappen (A), roterar visarna medurs.
- Genom att trycka på knappen (B), roterar visarna moturs.

Not: Stoppurets sekund- och minutvisare flyttar sig snabbare om knappen (A) eller (B) hålls intryckt.

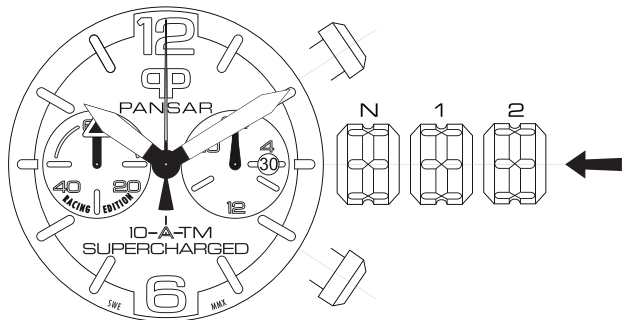

- Tryck tillbaka kronan till normal läget.

QP
PANSAR®

PANSAR SWEDEN AB
mässvägen, 125 30 Älvsjö, Sweden